


1 Prepare to Install

1.1 Included Components:




Back Cover with Wool Pile Strip



Command™ adhesive strips (size and quantity may vary)


1.2 Verify Correct Size

Hold the Back Cover up to the window to make sure it fits inside the window frame.

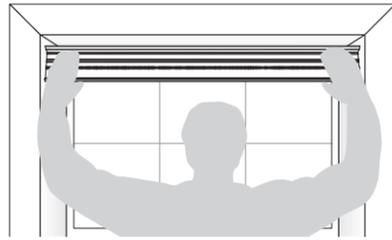

1.3 Apply the Adhesive Strips

Separate the adhesive strips, remove the red-printed backing, and apply them to the top or back surface of the Back Cover, evenly spaced. Press firmly.

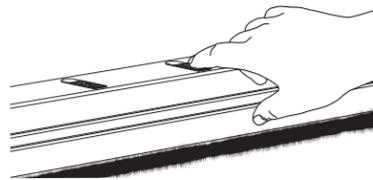


NOTE: If your shade is less than 21 1/8 in (549 mm) wide, bracket spacers (included) must be installed. Reserve two (2) adhesive strips for bracket spacer mounting. Refer to section 3, item b.

2 Mount the Back Cover


2.1 Expose the Adhesive

Remove the black-printed liner from each adhesive strip applied in step 1.3.

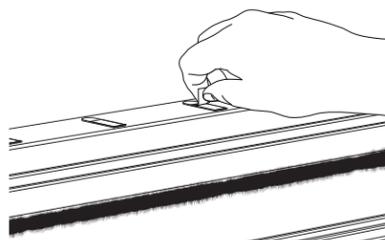

2.2 Attach the Back Cover to the Window Frame

Press the Back Cover to the inside top window frame, ensuring that it is straight and parallel to the front edge of the framing. Press firmly.

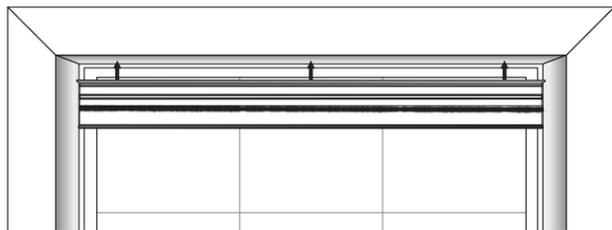


NOTE: The adhesive strips are intended to serve as a temporary means of fastening the cover to the window frame. For permanent mounting, the shade bracket screws must pass through the cover as shown in section 3.


3 Install the Shade

CAUTION: RISK OF FALLING OBJECTS. Securely install the shade system per the mounting instructions. Failure to do so could result in minor or moderate injury.


Install your Lutron Insulating Honeycomb shade according to the installation instructions provided with the shade. The Back Cover is designed to integrate with the installation of brackets and shade as shown in the following pictures:

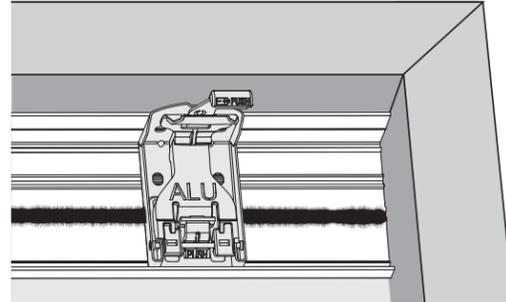

a. Mount the shade brackets in the Back Cover as shown, with mounting screws driven through the top of the cover. There is a groove scored in the underside of the cover's top to aid in pre-drilling and fastening.

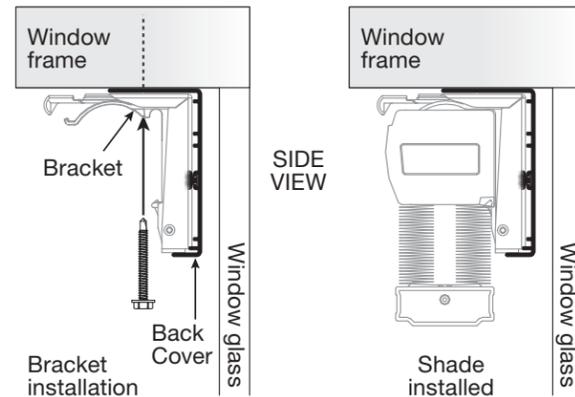

b. Battery powered shades that are less than 21 1/8 in (549 mm) wide include a set of bracket mounting spacers that must be installed between the Back Cover and the shade brackets, as shown. Use adhesive strips reserved in Step 1.3 to attach one spacer to the backside of each bracket before mounting.

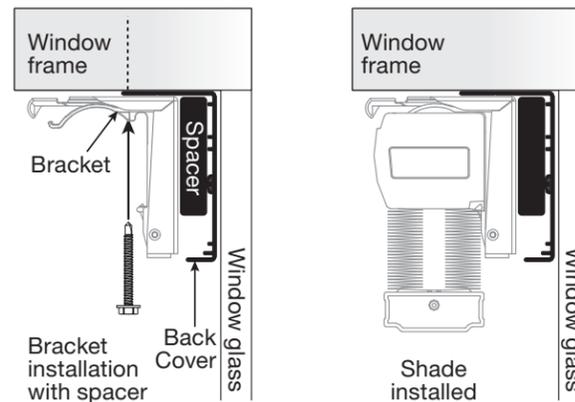

1 Préparation pour l'installation

1.1 Composants inclus:




Couvercle arrière avec joint brosse



Bandes adhésives Command™ (la taille et la quantité peuvent varier)


1.2 Vérifier la taille correcte

Maintenez le couvercle arrière contre la fenêtre pour vérifier qu'il s'adapte au cadre de la fenêtre.

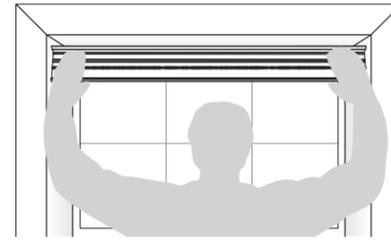

1.3 Appliquez l'adhésif

Séparez les bandes adhésives, enlevez le film rouge et appliquez-les sur la partie supérieure ou arrière de la surface du couvercle arrière, en les espaçant de façon uniforme. Appuyez fermement.

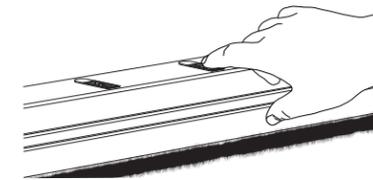


REMARQUE: Si votre store mesure moins de 549 mm (2158 po) de large, il convient d'installer des entretoises de support (incluses). Mettez de côté deux (2) bandes adhésives pour le montage des entretoises de support. Reportez-vous à la section 3, point b.

2 Montage du couvercle arrière


2.1 Exposez l'adhésif

Enlevez le film noir de chaque bande adhésive appliquée à l'étape 1.3.

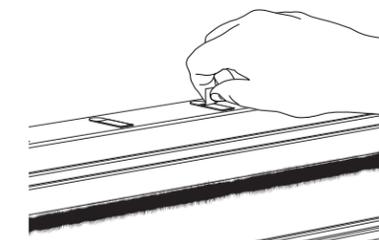

2.2 Attachez le couvercle arrière au cadre de la fenêtre

Appuyez le couvercle arrière sur l'intérieur du cadre supérieur de la fenêtre, en veillant à ce qu'il soit droit et parallèle au bord avant de l'encadrement. Appuyez fermement.

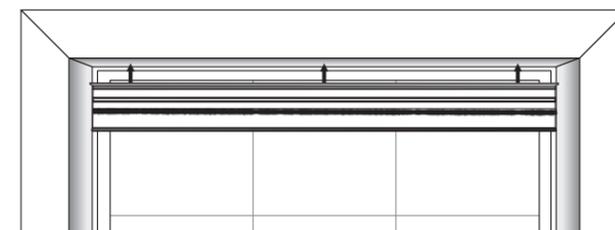


REMARQUE: Les bandes adhésives sont conçues comme des moyens temporaires de fixation du couvercle au cadre de la fenêtre. Pour le montage permanent, les vis des supports de stores doivent passer à travers le couvercle comme indiqué dans la section 3.


3 Installation du Store

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHUTE D'OBJETS. Installez le système de store de façon sécurisée selon les instructions de montage. Ne pas respecter ce point pourrait causer des blessures légères ou modérées.


Installez votre store à nid d'abeilles isolé de Lutron conformément aux instructions d'installation fournies avec le store. Le couvercle arrière est conçu pour s'intégrer à l'installation des supports et du store comme représenté dans les images suivantes :

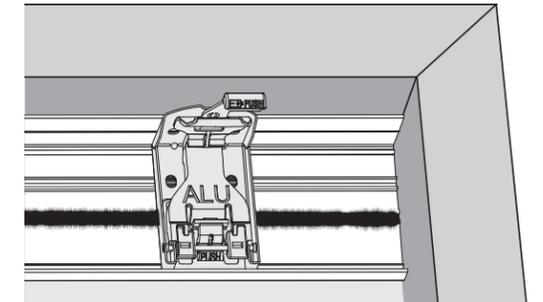

a. Les supports sont montés nichés dans le couvercle arrière, avec les vis de montage enfoncées dans la partie supérieure du couvercle. Une rainure est marquée en-dessous de la partie supérieure du couvercle pour faciliter le pré-perçage et la fixation.

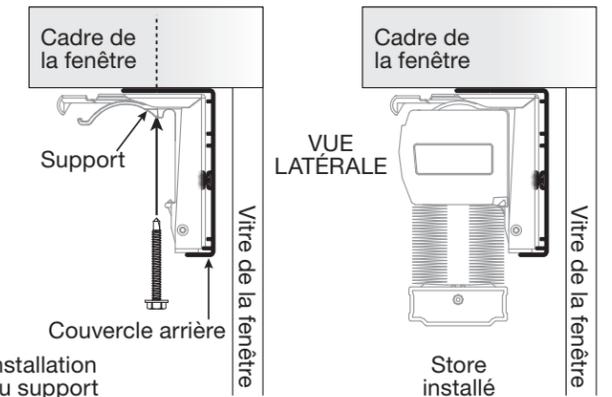

b. Les stores à piles mesurant moins de 549 mm (2158 po) de large comprennent un ensemble d'entretoises de montage des supports qui doivent être installées entre le couvercle arrière et les supports de store, comme représenté. Utilisez les bandes adhésives mises de côté à l'étape 1.3 pour attacher une entretoise à l'arrière de chaque support avant le montage.

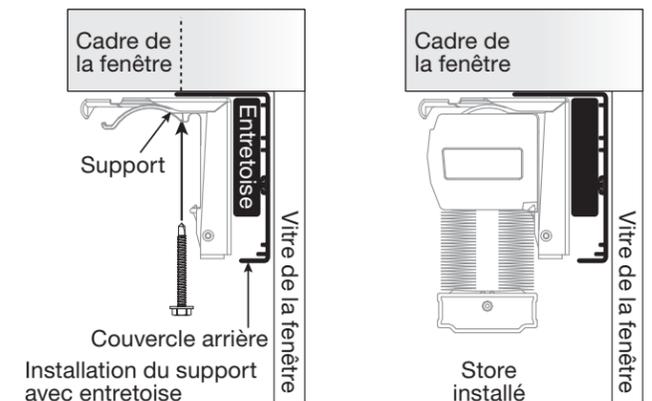


1 Prepare la instalación

1.1 Componentes incluidos:




1.2 Verifique que el tamaño sea correcto

Sostenga la cubierta trasera apuntando hacia la ventana para asegurarse de que quepa dentro del marco de la ventana.

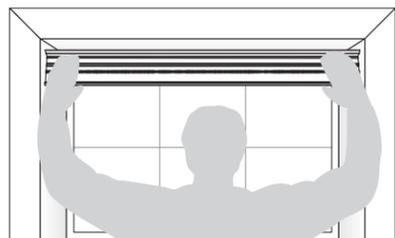

1.3 Aplique el adhesivo

Separe las tiras adhesivas, quite el respaldo impreso de rojo y aplíquelas a la superficie superior o trasera de la cubierta trasera, uniformemente espaciadas. Presione firmemente.

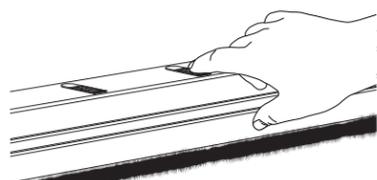


NOTA: Si su persiana tiene menos de 549 mm (21 5/8 pulg) de ancho, deben instalarse distanciadores de soportes (incluidos). Reserve dos (2) tiras adhesivas para el montaje del espaciador del soporte. Consulte la sección 3, punto b.

2 Montaje la cubierta trasera


2.1 Exponga el adhesivo

Retire el revestimiento impreso de negro de cada tira adhesiva aplicada en el paso 1.3.

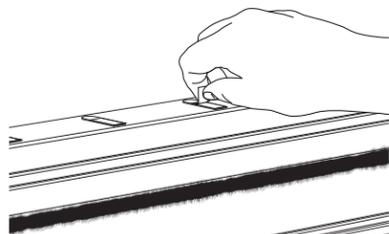

2.2 Adjunte la cubierta trasera al marco de la ventana

Presione la cubierta trasera contra el marco superior interno de la ventana, asegurándose de que quede recta y paralela al borde delantero del marco. Presione firmemente.

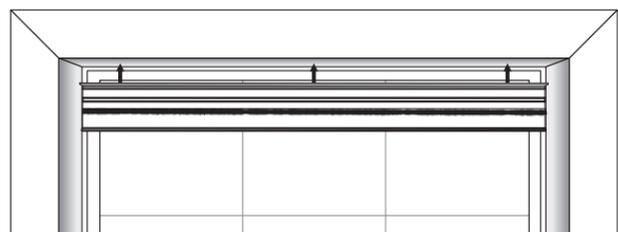


NOTA: Las tiras adhesivas están diseñadas para servir como medio provisorio de fijación de la cubierta al marco de la ventana. Para un montaje permanente, los tornillos del soporte de la persiana deben pasar a través de la cubierta tal como se muestra en la sección 3.


3 Instale la persiana

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS. Instale firmemente el sistema de cortinas de acuerdo con las instrucciones de montaje. No hacerlo podría ocasionar lesiones menores o moderadas.


Instale su persiana aisladora tipo panel de abejas de Lutron de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas con la persiana. La cubierta trasera está diseñada para integrarse con la instalación de los soportes y la persiana, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

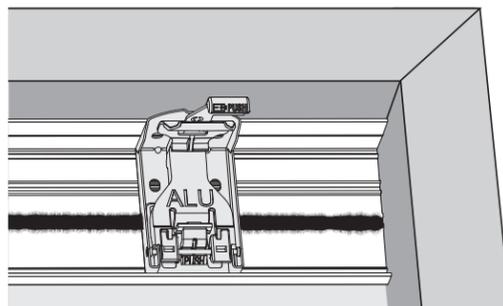

a. Los soportes se montan anidados en la cubierta trasera, con tornillos conducidos a través de la parte superior de la cubierta. Hay una ranura marcada en la cara inferior de la parte superior de la cubierta para ayudar en la preperforación y la fijación.

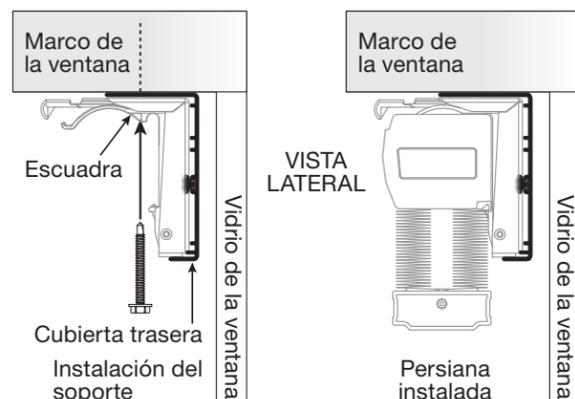


b. Las cortinas accionadas a batería que tengan menos de 549 mm (21 5/8 pulg) de ancho incluyen un conjunto de distanciadores de montaje de soportes que deben ser instalados entre la cubierta trasera y los soportes de la persiana, tal como se muestra. Utilice las tiras adhesivas reservadas en el Paso 1.3 para adjuntar un espaciador a la parte trasera de cada soporte antes del montaje.

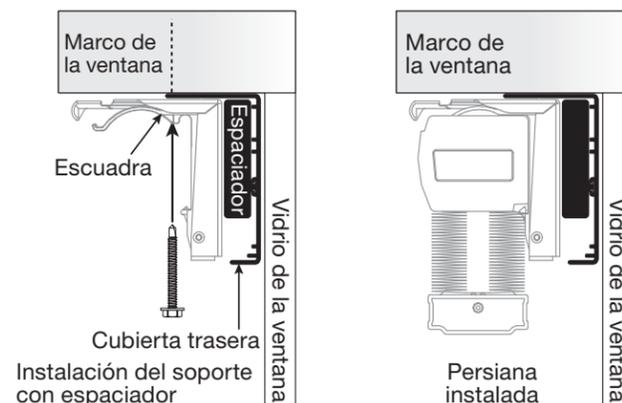


1 Preparar para a instalação

1.1 Componentes incluídos:




1.2 Verifique o tamanho correto

Segure a proteção traseira contra a janela, para garantir que ela se encaixe no batente.

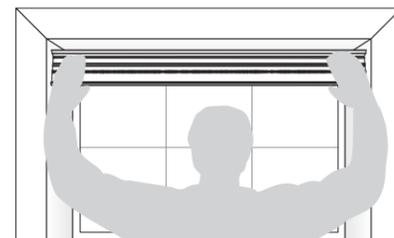

1.3 Coloque o adesivo

Separe as fitas adesivas, retire a tira protetora vermelha e aplique-as à superfície superior ou traseira da proteção traseira, com espaçamento equidistante. Pressione com firmeza.

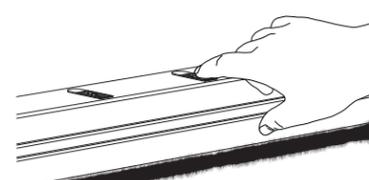


NOTA: se a persiana tiver menos de 549 mm (21 5/8 pol) de largura, deverão ser usados os espaçadores de suporte (incluídos). Separe duas tiras adesivas para a montagem do espaçador do suporte. Consulte a seção 3, item b.

2 Montagem da proteção traseira


2.1 Abra o adesivo

Retire o revestimento preto de cada fita adesiva aplicada na etapa 1.3.

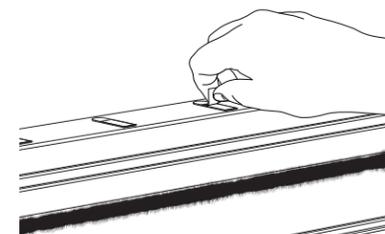

2.2 Prenda a proteção traseira no batente da janela

Pressione a proteção traseira contra a parte superior interna do batente, garantindo que esteja reta e paralela à margem frontal do batente. Pressione com firmeza.

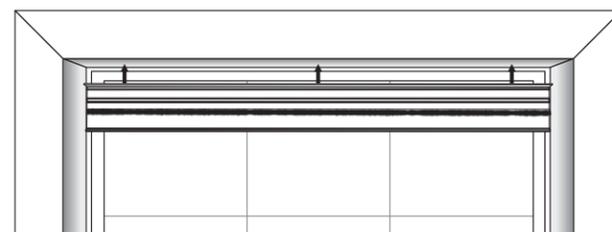


NOTA: as fitas adesivas devem funcionar como meio temporário de prender a proteção ao batente da janela. Para montagem permanente, os parafusos do suporte da persiana devem passar pela proteção, conforme mostrado na etapa 3.


3 Instalação da persiana

CUIDADO: RISCO DE QUEDA DE OBJETOS. Instale o sistema de persianas com segurança, de acordo com as instruções de montagem. O não cumprimento das instruções pode resultar em lesões simples ou moderadas.

Instale a persiana de isolamento Honeycomb da Lutron de acordo com as instruções fornecidas. A proteção traseira foi projetada para integrar-se com a instalação dos suportes e da persiana, conforme mostrado nas figuras:

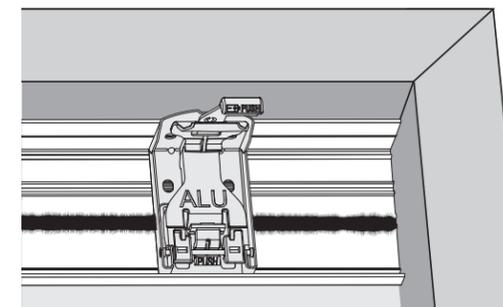

a. Os suportes são montados na proteção traseira, com os parafusos direcionados para a parte superior da proteção. Há um sulco marcado na parte de baixo da parte superior da proteção, para facilitar na hora de fazer o furo e prender o parafuso.

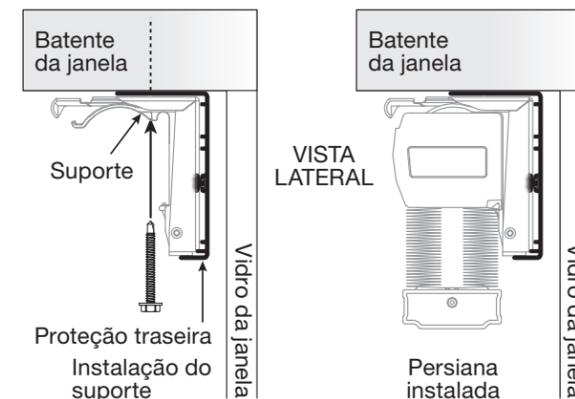

b. Persianas a bateria com menos de 549 mm (21 5/8 pol) de largura vêm com um conjunto de espaçadores para montagem do suporte, que deve ser instalado entre a proteção traseira e os suportes da persiana, conforme exibido na figura. Use as fitas adesivas reservadas na etapa 1.3 para prender um espaçador à parte traseira de cada suporte antes da montagem.

